


# Use HART Modem With Siemens PDM


## Step0: Connect the HART Modem 连接 HART 调制解调器

Connect the HART Modem(eg. M195) to pc,and it will create a virtual com port.按照说明书连接调制解调器到电脑。


## Step1: Add HART transmitters in Simatic Manager 在西门子软件中添加 HART 网络和仪表

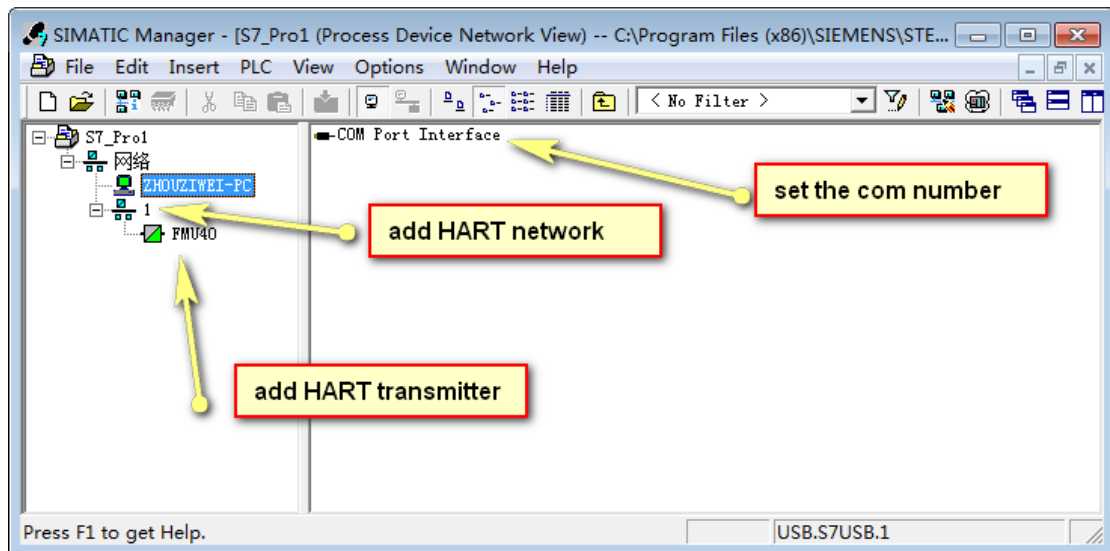


## Step2: Open PDM window 右键打开仪表

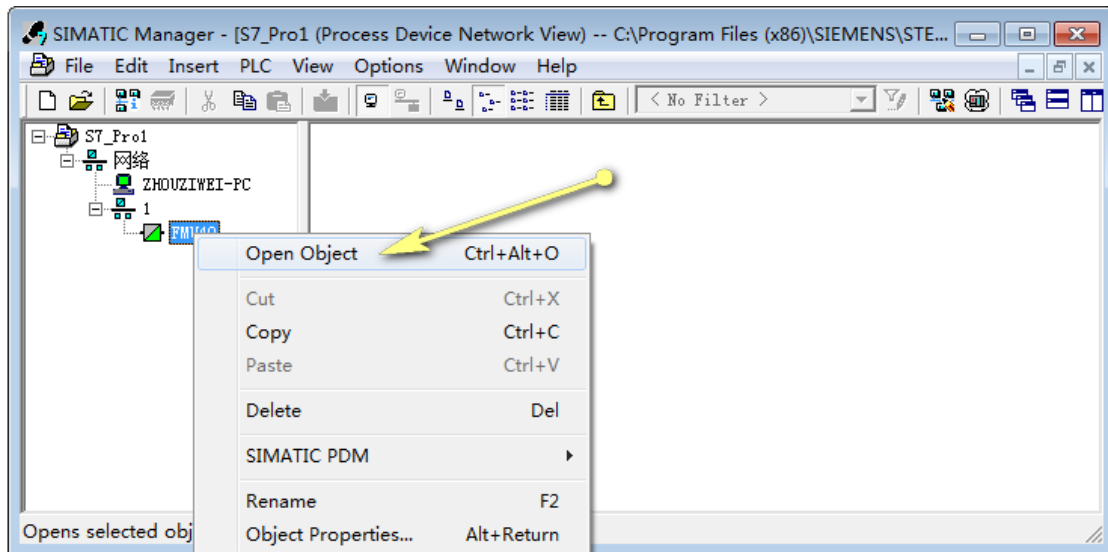


## Step3: Set the HART paras 设置 HART 参数

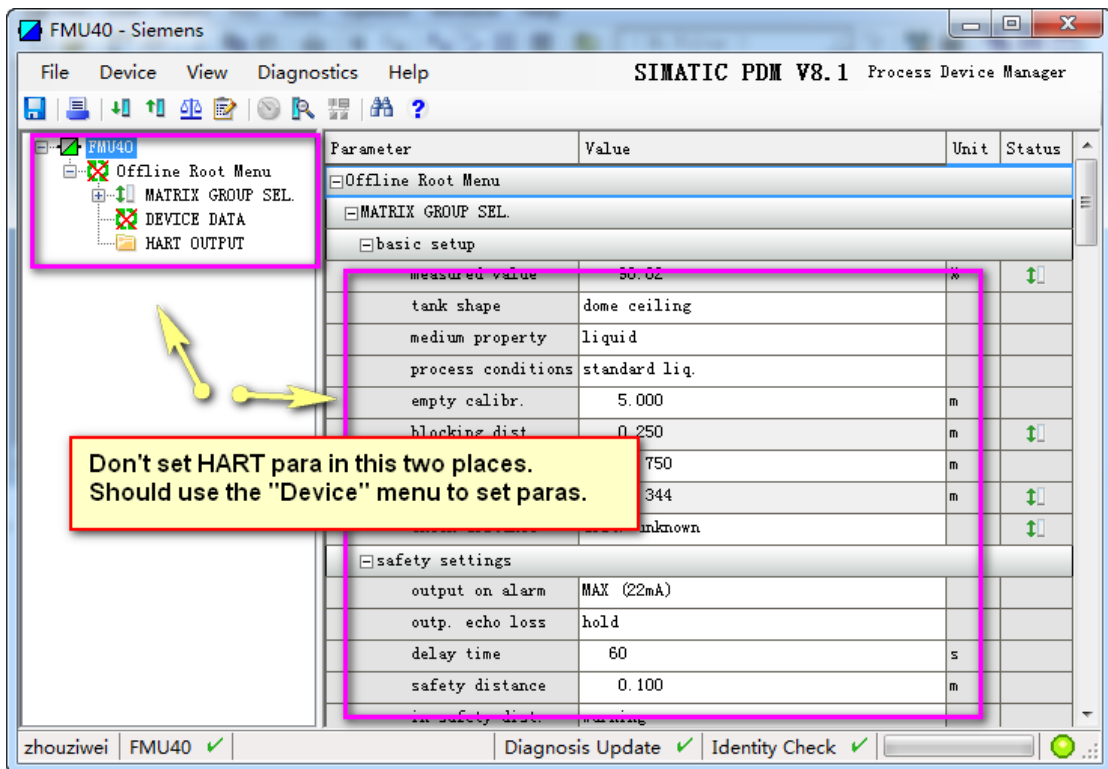

不要使用上图方框中的菜单。请用下图的设置菜单。

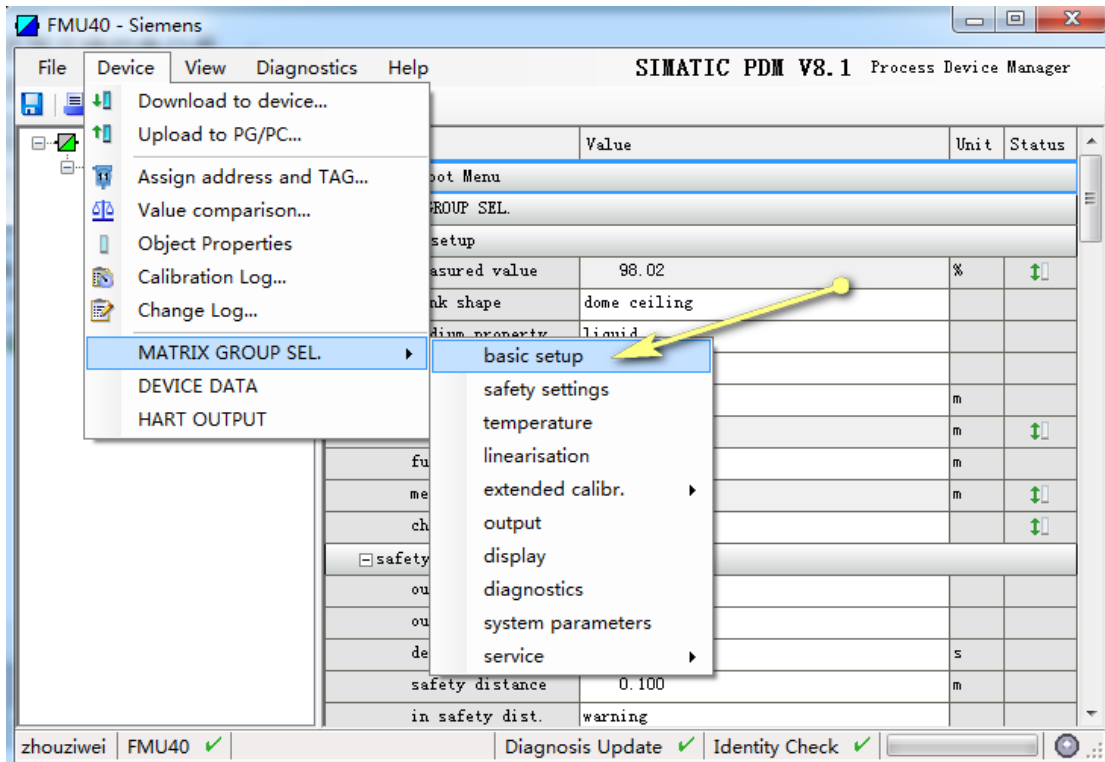

下图为设置参数基本界面。

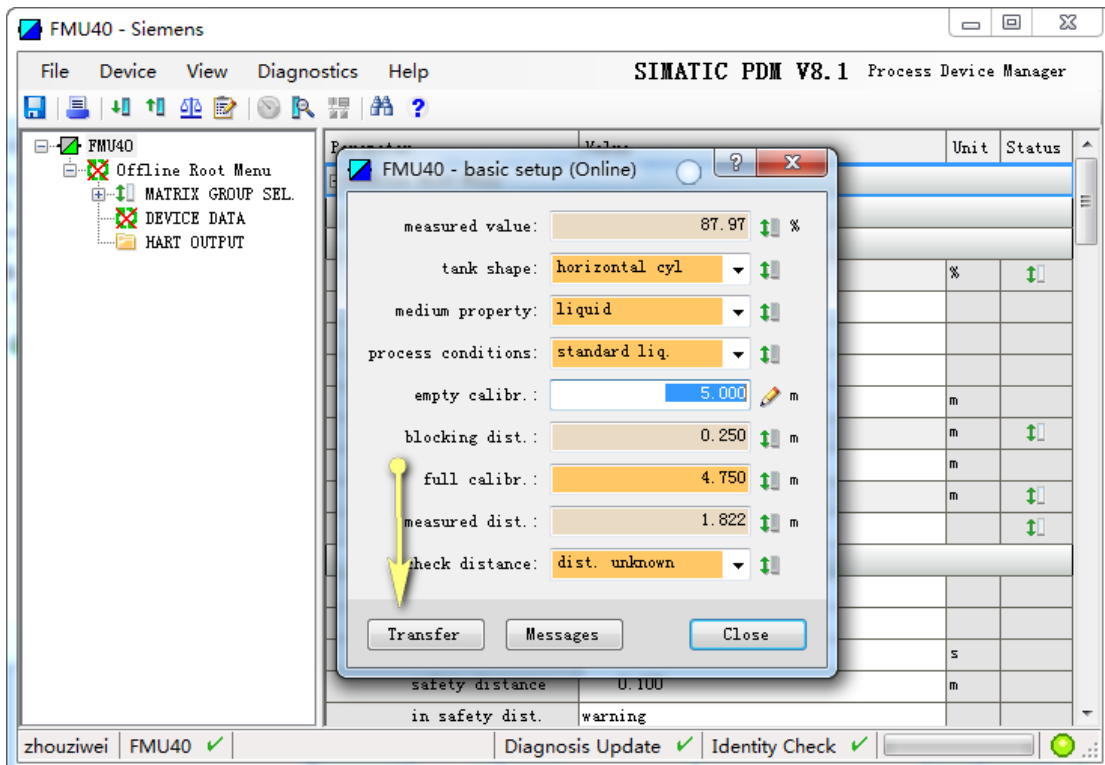

for any question, email to [zhouziwei@woyatech.com](mailto:zhouziwei@woyatech.com)

End